

1. Так выглядит штатная аудиосистема Mazda 6



2. С помощью пластиковой планки подденьте вверх декоративную накладку



3. Теперь снимите ее



4. Декоративная накладка снята.



5. Точно таким же способом, постепенно поддевая, снимите накладки с левой и правой стороны





6. Вот так у Вас должно выглядеть.



7. Переключите рычаг передач в положение N (нейтрали или типтроника)



8. Аналогичным способом, постепенно, снимите декоративную накладку на коробке передач






9. Выньте декоративную консоль под климат-контролем приложив усилие и отсоедините провода



10. Вот что в результате должно получиться

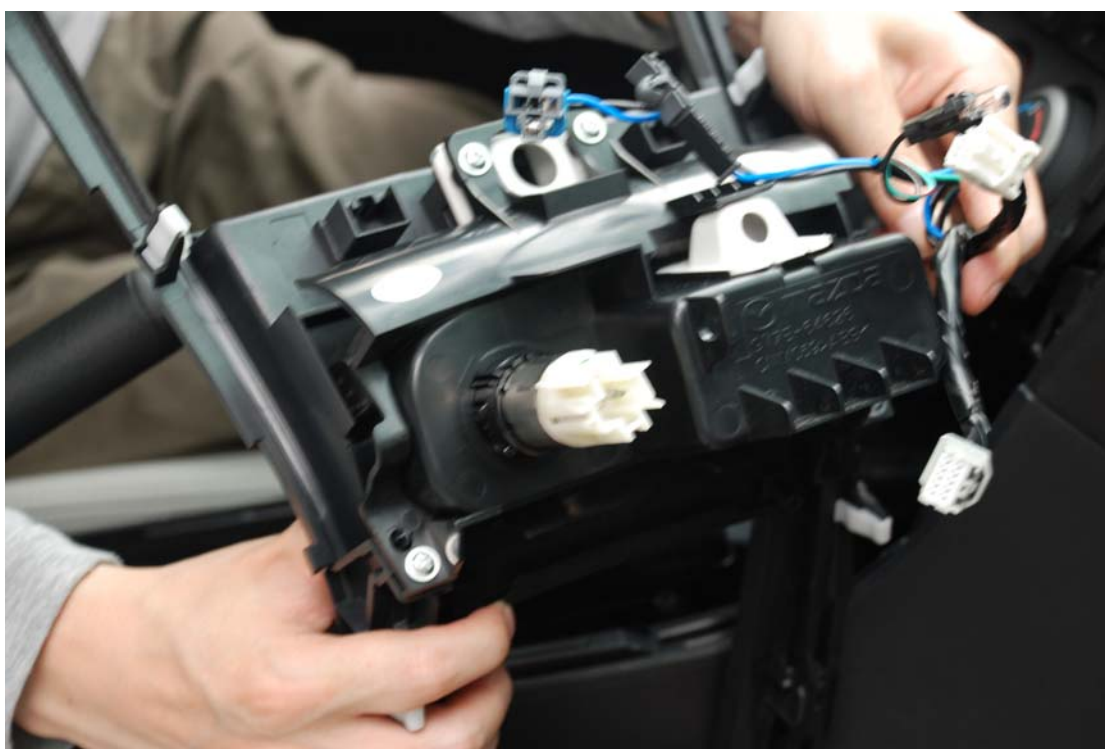

11. Выкрутите четыре винта, которыми крепится окно кондиционера



12. Далее снимите панель кондиционера и отсоедините электропроводку



13. Вид после того, как Вы снимите панель кондиционера



14. Подденьте с обеих сторон вентиляционную решетку






15. Открутите четыре винта, которые крепят штатную аудиосистему




16. Выньте штатную магнитолу и отключите проводку

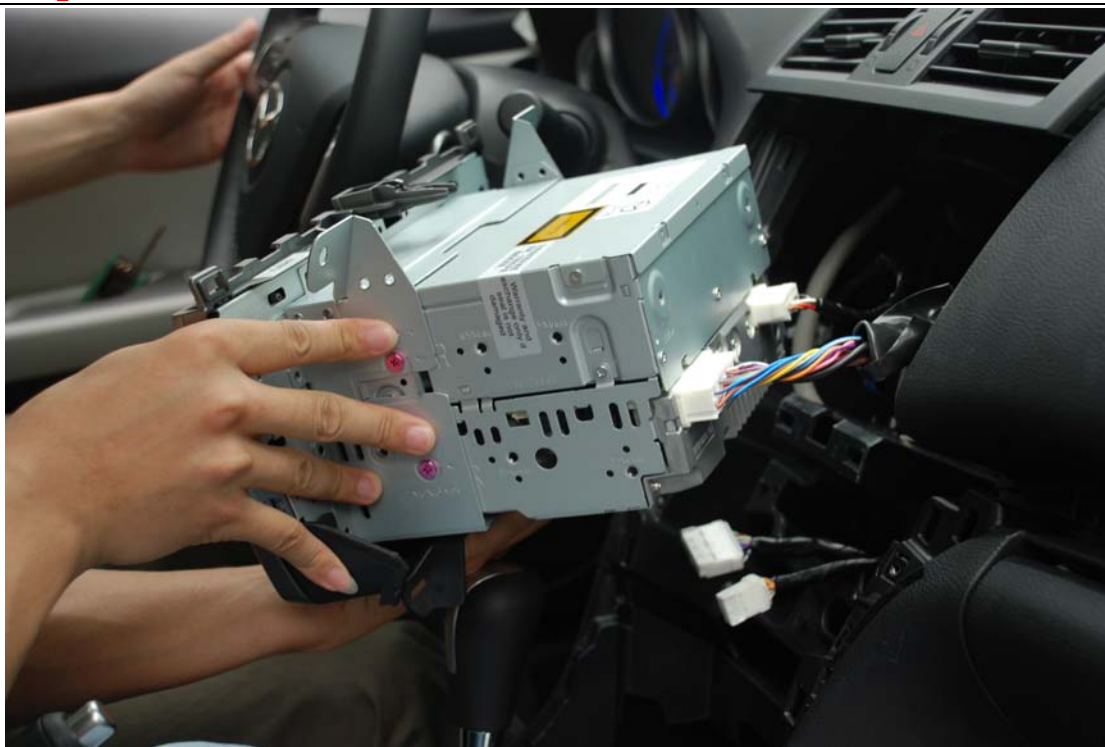


17. Заводская магнитола снята



18. Снимите со штатной магнитолы 5 кронштейнов крепления

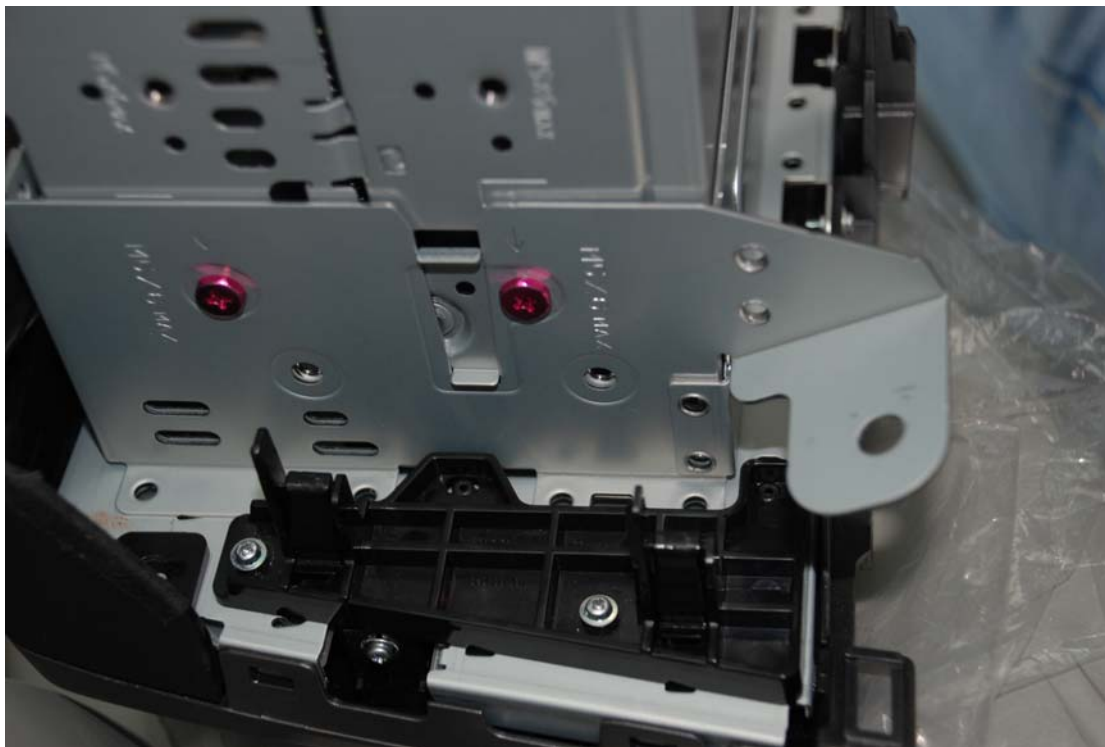

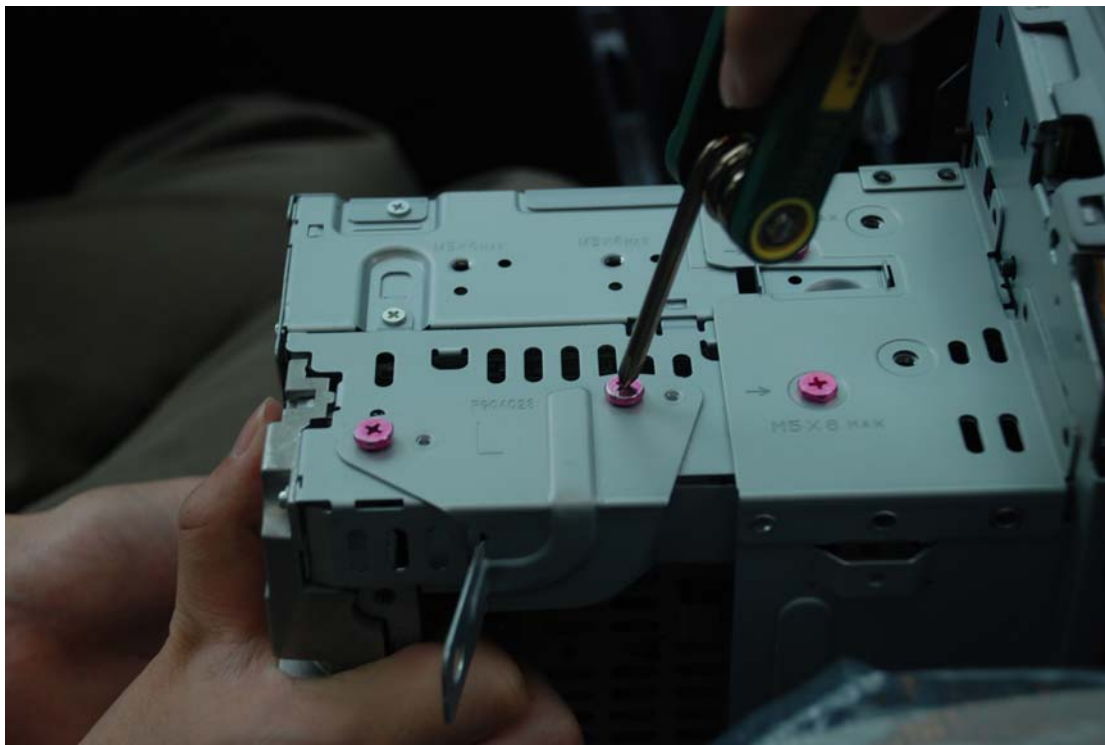


19. Вот эти кронштейны




20. Установите кронштейны на новую аудиосистему. Убедитесь, что они установлены правильно.



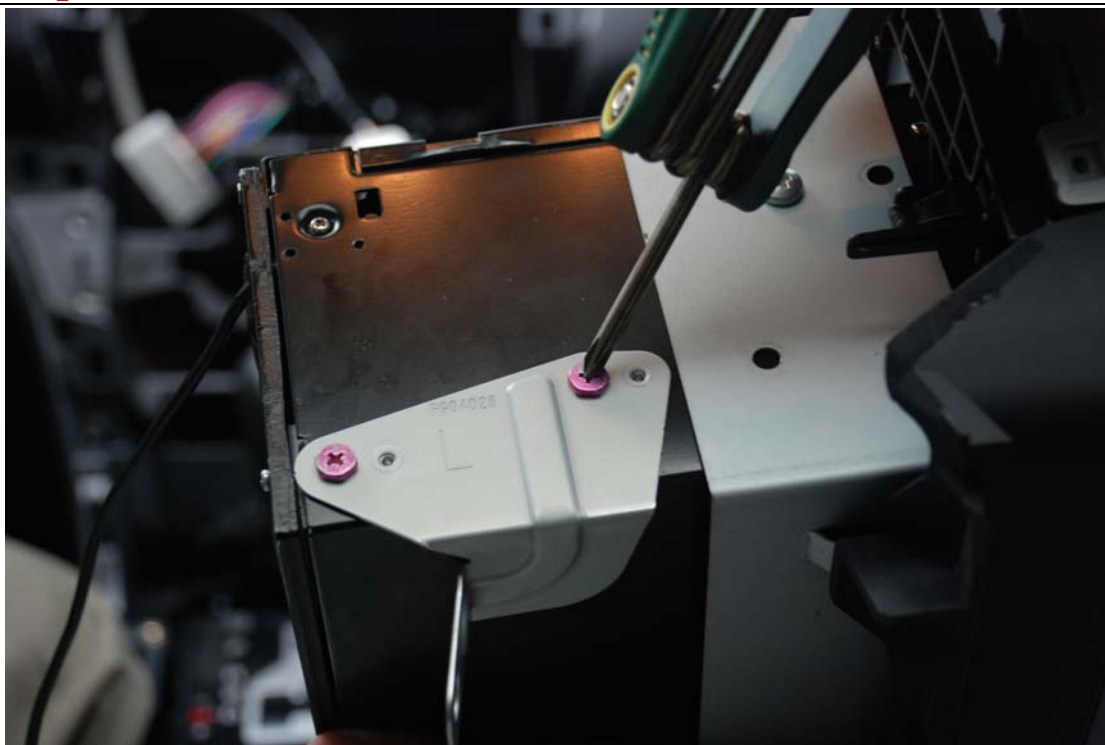

21. Присоедините проводку к новой аудиосистеме

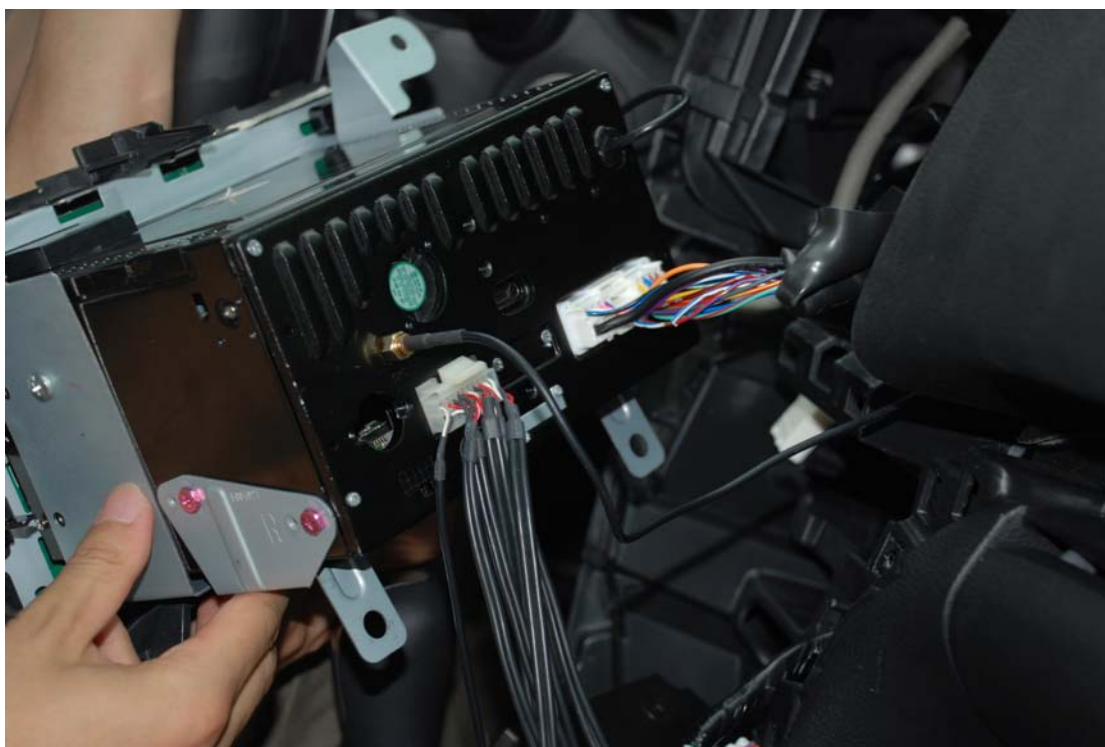

22. Установите на место новую систему и закрепите четырьмя винтами сверху



23. Установите назад вентиляционную решетку



24. Установите на место окно кондиционера и закрепите четырьмя винтами



25. Подключите все провода компонентов консоли



26. Установите на место правую и левую декоративные накладки





27. Установите декоративную накладку на положенное ей место





28. Дело сделано, смотрите как красиво



Обратите внимание:

На декоративных панелях могут остаться царапины, если для демонтажа будут использоваться металлические предметы, поэтому я рекомендую использовать пластиковую линейку или карточку.

А так же: аккуратно уложите всю проводку на задней панели головного устройства, дабы избежать помех и шумов на экране и при воспроизведении аудио.

Не забудьте: провод Ipod и USB-флэш проложить в бардачок, чтобы потом туда подключать внешние устройства.

Этот файл скачен с портала WWW.ROYALTUNING.RU

За другими инструкциями и руководствами обращайтесь на форум портала ROYAL TUNING
или смотрите в категории "Копилка знаний"

Royal Tuning - вступай, тюнингуйся, выигрывай призы, общайся и развлекайся!!!